
Configuración de Hidra e Hidra Plus en Ultimaker Cura


Si Hidra e Hidra Plus no están disponibles en la lista de impresoras en el software Ultimaker Cura deberás seguir los siguientes pasos para tener las configuraciones correctas.

1. Instalar software Ultimaker Cura: seguir el mismo procedimiento de instalación del software Ultimaker Cura que podemos encontrar en el manual de usuario.


2. Abrir Ultimaker Cura.La primera vez que se abre el software aparecerá el siguiente mensaje, hacer click en **"Get Started".**

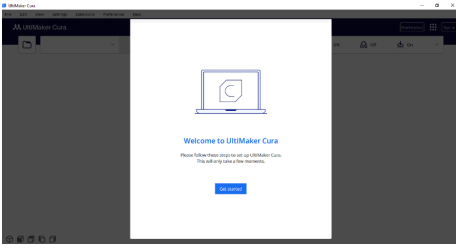


3. Hacer click en **"Agree"** para aceptar el acuerdo de usuario.

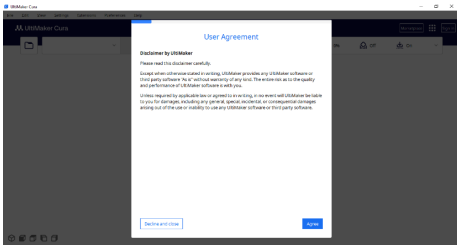


4. Hacer click en **"Next".**

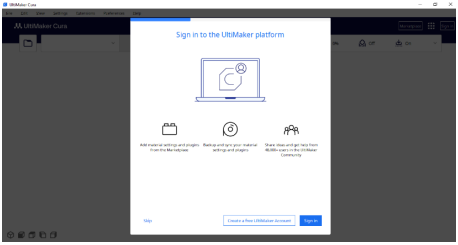


5. Ingresar o crear una cuenta en Ultimaker, si no desea hacerlo haga click en **"Skip".**

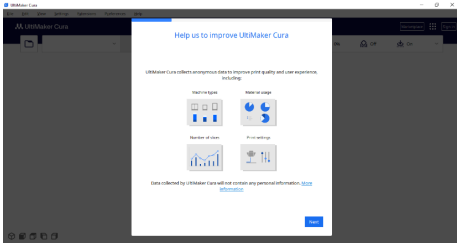


6. Seleccionar **Non Ultimaker printer** para Agregar Impresora Hellbot Hidra.

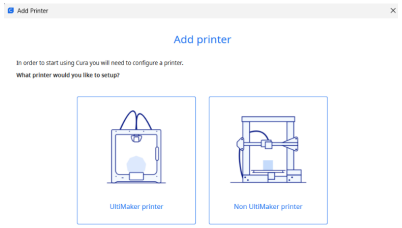


7. Buscar **"Hellbot"** y seleccionar su modelo de Hidra.

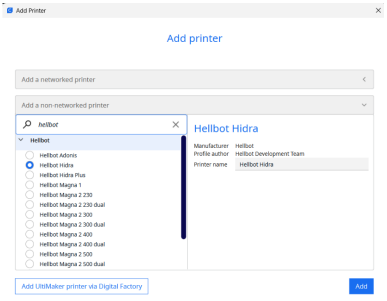


8. Consideraciones para Hidra: modificar parámetros desde el menú desplegable de la impresora haciendo click en **“Manage printers”**.

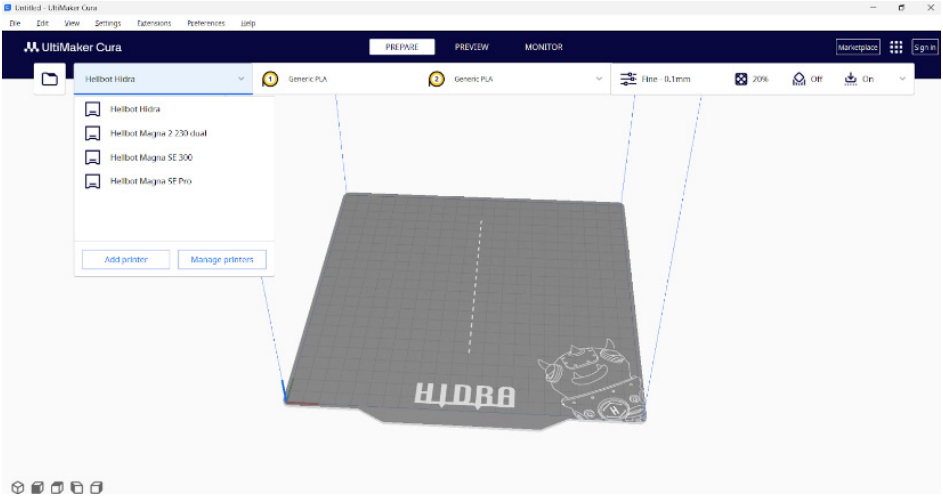


9. Luego en “**Machine settings”.**

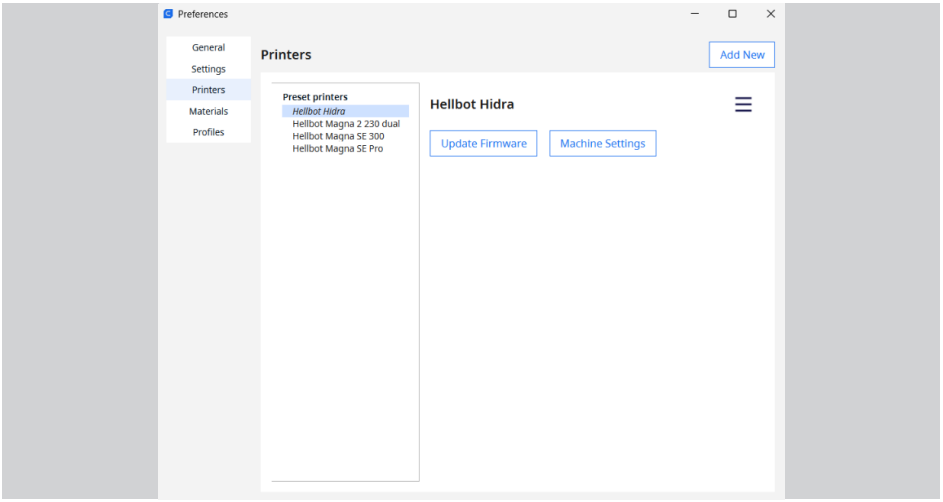


10. Modificar los valores de X(Width) para que quede en 230 al igual que en Y(Depth).

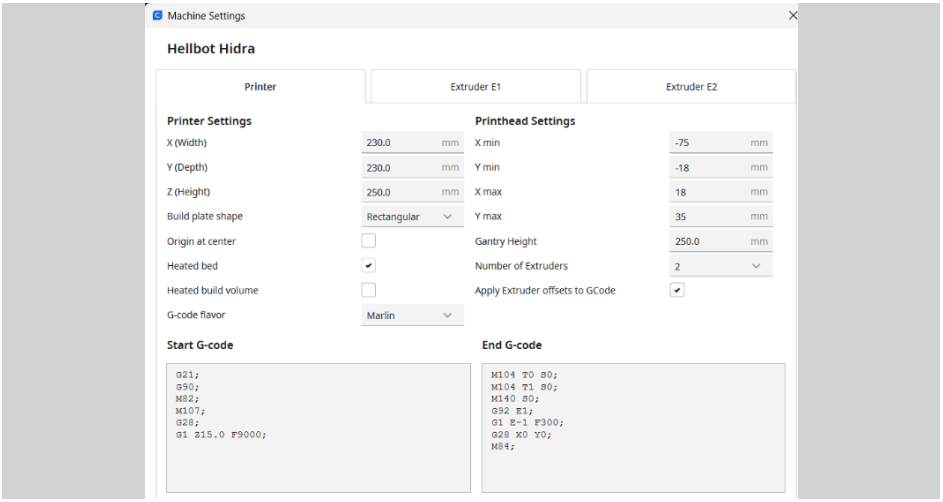

11. En Hidra Plus modificar la altura Z(Height) a 400.

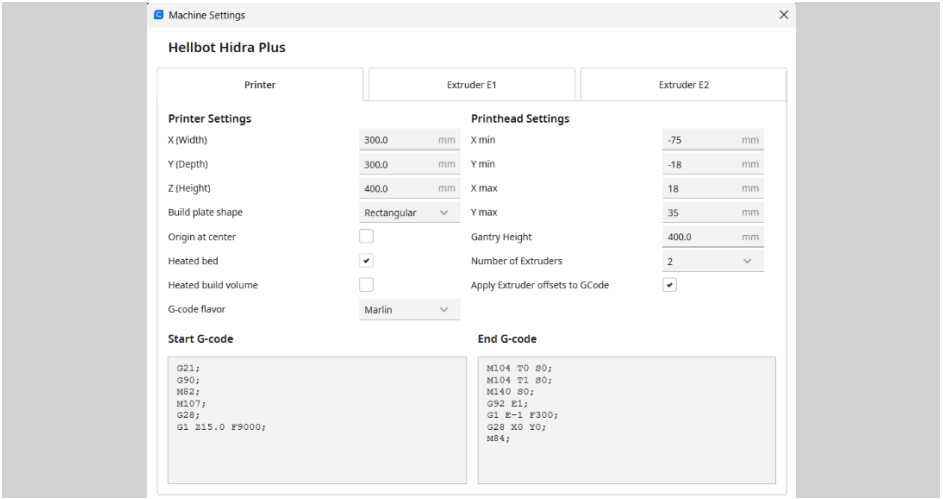

12. Para finalizar simplemente cerramos las ventanas de configuración hasta que volvamos a la ventana principal de Cura, donde podremos cargar los modelos 3D y laminarlos.

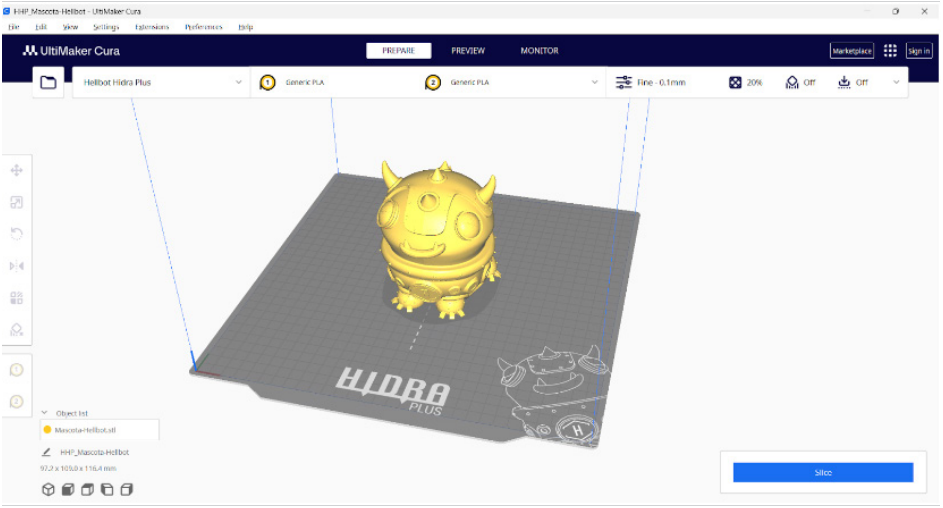

Cualquier duda o consulta escribir a **soporte@hellbot.xyz**